

# FLÄCHENDESINFEKTIONS- UND SCHUTZMITTEL

## NACHWEISE

Das Desinfektionsmittel Sterilyte FL X ist als Biozidprodukt bei der BAuA unter folgender Registrierungsnummer zu finden: **N-98295**.

**UFI:** H4K0-Y0E8-V00U-DDDY

## WIRKSTOFF

Aus Natriumhypochlorit freigesetztes Aktivchlor (CAS: 7681-52-9).

Entspricht ca. 1,2 g/kg

## PRODUKTDATEN

PH-Wert: 8,5 -9,2

Farbe: Farblos

Aggregatzustand: Flüssig

Geruch: Chlorig

## GEFAHREN UND SICHERHEITSHINWEISE



Entfallen

## VERKAUFSEINHEITEN

- 250ml Sprühflasche
- 500ml Sprühflasche
- 1000ml Flasche
- 5L Kanister
- 20L Kanister
- 1000L IBC Tank

## GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Losen Schmutz entfernen oder bei Bedarf mit einem Reinigungsmittel vorreinigen.
2. Anwendungslösung unverändert anwenden. Auf die zu desinfizierende Oberfläche ca. 50ml/m<sup>2</sup> aufbringen und diese vollständig benetzen.
3. Je nach Mikroorganismen korrekte Einwirkzeit beachten. Empfohlen wird eine Einwirkzeit von 15 Minuten. Einwirkzeiten entnehmen Sie bitte der Übersichtstabelle.
4. Bei Bedarf mit sauberem Wasser abspülen oder feucht nachwischen.

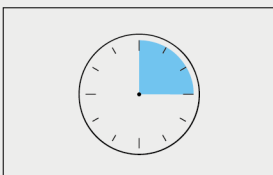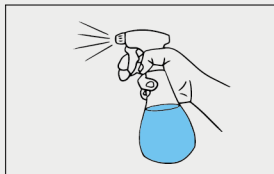

**BIOZIDPRODUKTE VORSICHTIG  
VERWENDEN. VOR GEBRAUCH  
STETS ETIKETT UND PRODUKT-  
INFORMATIONEN LESEN.**



**STERILYTE**

## **Auch zu Desinfektion von Verfahrenswasser in Luftbefeuchtern, Kühlsystemen und Klimaanlage geeignet:**

Anwendung: 5 bis 10 ml Desinfektionsmittel pro Liter Wasser hinzufügen. Desinfektion Täglich bis Wöchentlich wiederholen und das Wasser regelmäßig austauschen.

Vor Gebrauch Betriebsanleitung des Geräteherstellers beachten und auf Verträglichkeit prüfen.

## KUNDENHINWEISE

- Das Gemisch ist nicht zum Trinken geeignet.
- Bei Verwendung von Metalllegierungen Korrosionsprüfung durchführen. Dosierpumpen von Spendern einer Korrosionsprüfung unterziehen.
- Eine Verfärbung von Textilien kann beim Einsatz von Sterilyte FL X nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Bitte testen Sie vor der Anwendung an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit und Materialverträglichkeit, insbesondere bei Marmor, Naturstein oder Leder.
- Achten Sie darauf, keine Fremdstoffe in das Produkt einzutragen.
- Sterilyte FL X darf nicht mit Säuren gemischt werden. Bitte beachten Sie die Informationen zum Verfallsdatum auf dem Etikett.
- Sterilyte FL X zerfällt nach der Desinfektion in Wasser und Salz.

## LAGERBEDINGUNGEN

- Geöffnete Gebinde innerhalb von 8 Wochen verbrauchen.
- Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
- Behälter trocken halten.
- Nur im Originalbehälter zwischen 5 und 30 °C aufbewahren.
- Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung und UV-Licht schützen. Behälter aufrecht lagern.

## Einwirkzeiten

<b>EN 13697 / Bakterizid</b>	5 Minuten
<b>EN 14349 / Veterinärhygiene (bakterizid)</b>	10 Minuten
<b>EN 1650 / Fungizid</b>	15 Minuten
<b>EN 14476 / Viruzid</b>	5 Minuten
<b>EN 13704 / Sporizid</b>	20 Minuten